

東芝ジューサー 家庭用

取扱説明書

形 名

JC-S3



保証書付

保証書はこの取扱説明書の12ページについておりますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝ジューサーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。






安全上のご注意	2～3
各部のなまえとはたらき	4
仕様	4
組み立て、分解のしかた	5
正しい使いかた	6～7
材料の準備	8
メニュー例	9
お手入れのしかた	10
修理サービスを依頼する前に	10
保証とアフターサービス	11
保証書	12



安全上のご注意

必ずお守りください









●商品および取扱説明書には、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明	表示の説明
<div> 警告</div> <div>「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負うことが想定されること」を示します。</div>	<div> 禁止</div> <div>⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</div>
<div> 注意</div> <div>「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。</div>	<div> 指示</div> <div>●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</div>
<div> 注意</div> <div>△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。</div>	

*1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

*2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。


*3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

警告	
<div> 分解禁止</div> <div>分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。</div>	<div> 水ぬれ禁止</div> <div>本体を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因になります。</div>
<div> 交流100Vのコンセントを単独で使う</div> <div>電源は交流100Vで定格15A以上のコンセントを単独で使う 交流100V以外で使ったり、コンセントを他の器具と同時に使ったり、延長コードを使うと火災・感電の原因になります。</div>	<div> 使用禁止</div> <div>電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない 感電・ショート・発火の原因になります。</div>
<div> 禁止</div> <div>カッターや、回転部を露出したまままで運転しない けがの原因になります。</div>	<div> 禁止</div> <div>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない やけど・感電・けがの原因になります。</div>
<div> 無理な扱い禁止</div> <div>電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりしない 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。</div>	<div> 接触禁止</div> <div>運転中に、ふたを開けたり投入口へ指、スプーン、はしなど、調理材料以外を入れない けがの原因になります。</div>

注意	
<div> プラグを持って抜く</div> <div>電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして発火することがあります。</div>	<div> プラグを抜く</div> <div>使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。</div>
<div> 禁止</div> <div>不安定なところでは使わない けがの原因になります。</div>	<div> 禁止</div> <div>40℃以上の熱い材料は容器に入れない ふきこぼれによるやけどや、容器割れによるけがの原因になります。</div>
<div> 接触禁止</div> <div>カッターは鋭利なので直接手を触れない けがの原因になります。</div>	<div> 禁止</div> <div>運転中に移動させない けがの原因になります。</div>
<div> スイッチを切る</div> <div>スイッチ「切」を確かめてから、電源プラグを抜き差しする けがの原因になります。</div>	<div> プラグを抜く</div> <div>部品の取り付け、取りはずしおよびお手入れするときは、スイッチを切り、電源プラグを抜く けがの原因になります。</div>
<div> 禁止</div> <div>運転中に容器、ふたの取り付け、取りはずしは行わない けがの原因になります。</div>	<div> 禁止</div> <div>保護スイッチを細い棒などで押さない スイッチが入ったままのときに回転部が回転し、けがの原因になります。</div>

各部のなまえとはたらき

●お使いになる前に本体以外の各部品を洗います。

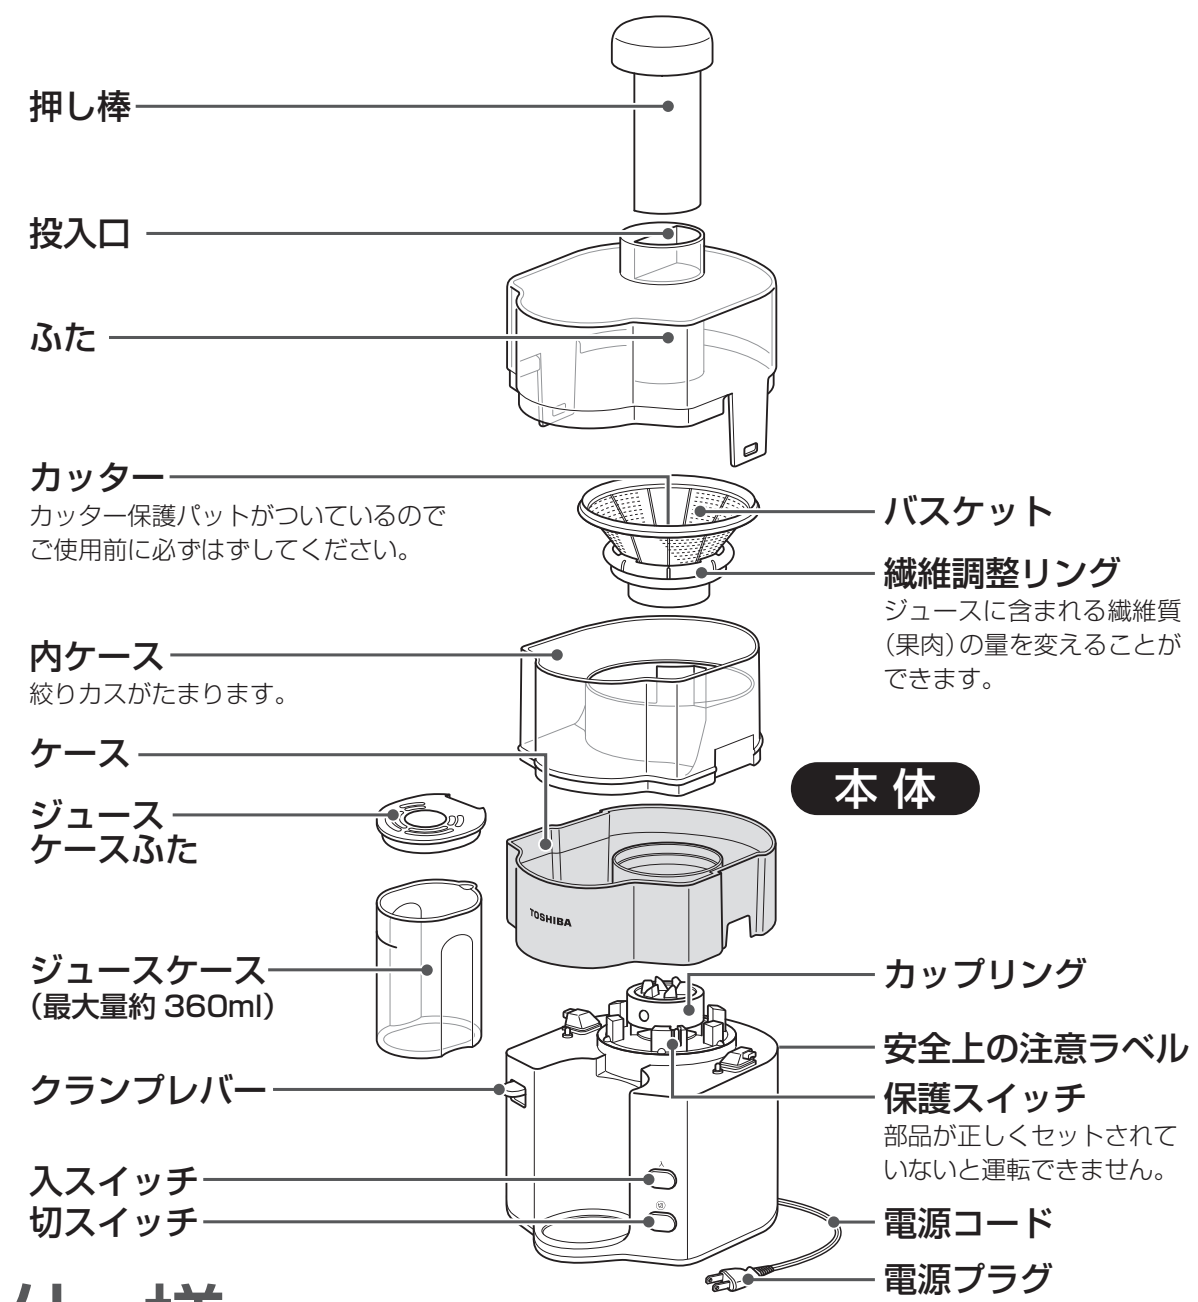

仕 様


電 源	交流100V 50Hz-60Hz共用	定 格 時 間	連続定格
消 費 電 力	190W	回 転 数	12,000 回 / 分 (無負荷時)
寸 法	幅 165mm × 奥行 228mm × 高さ 313mm		
質 量	2.9kg		

海外での使用、取扱いについて
この商品は、日本国内用に設計・販売しています。日本国外では、使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。


組み立て、分解のしかた

組み立てかた

1 本体にケース、内ケース、バスケットの順にセットする
ジュースの繊維（果肉）量をお好みに合わせて変えたいときはバスケットをセットする前に、調節しておきます。（繊維調整リングの合わせかた参照）

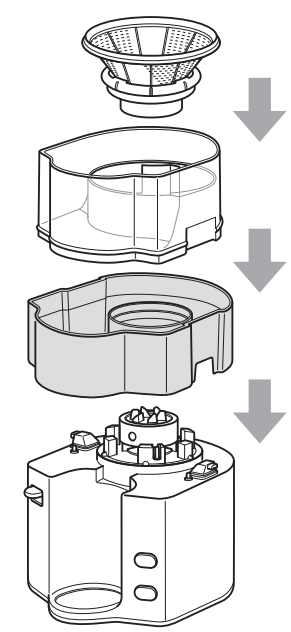


2 ふたをのせ、カチッと音がするまで上から押さえる

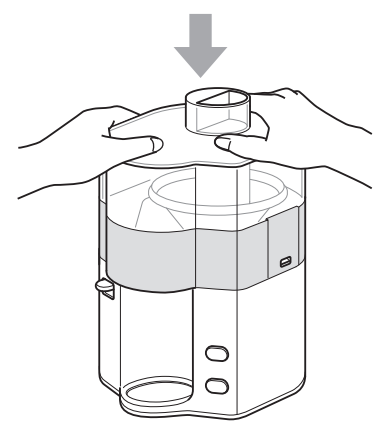


分解のしかた

1 クランプレバーを押しさげ、各部品を取りはずす
必ずバスケットの回転が停止していることを確かめてからはずします。
内ケースからバスケットを取りはずしてからカス捨てます。

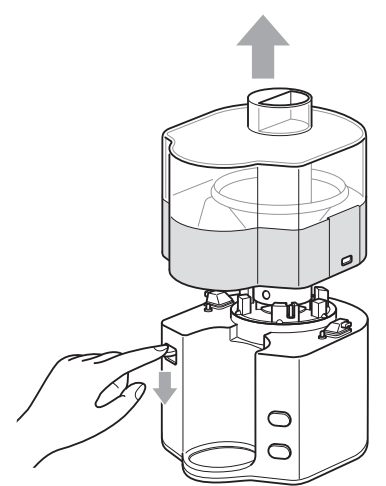

繊維調整リングの合わせかた

繊維調節リングを回転させ、あなを開けて繊維（果肉）量を増やしたり、閉じて減らしたりします。

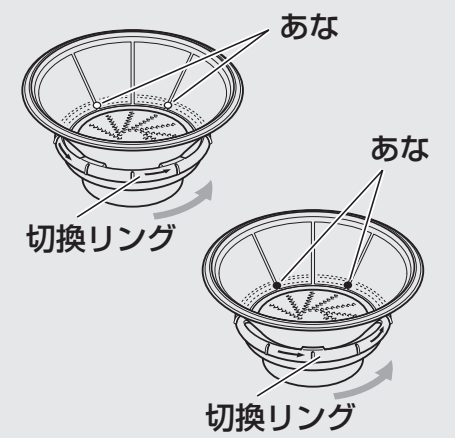


正しい使いかた


準備

ジュースケースふたをはめたジュースケースを本体にセットする
材料を準備する (→8ページ)
スイッチが入っていないことを確認する

1 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れる

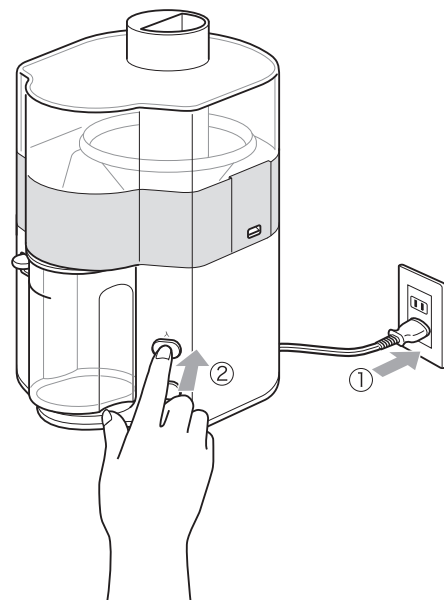

2 材料を投入口に入れ、押し棒でゆっくり最後まで押し込む

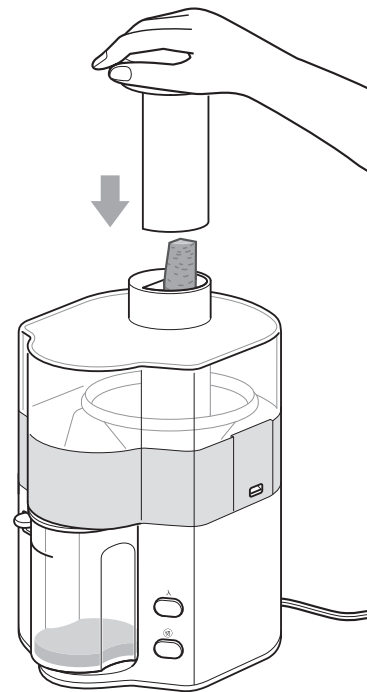

●押し棒は軽く押します。強く押すと振動が大きくなることがあります。

材料の入れかた

- にんじんなど、かたい材料や葉菜類は少量ずつ投入してください。

異常音や振動が大きいとき

- スイッチを切り、バスケットの回転が止まってから絞りカスを捨て、バスケットとケースを洗ってから使ってください。


⚠注意



カッターは鋭利なので直接手を触れない
けがの原因になります。

接触禁止


3 ジュースができたらしwitchを切り、電源プラグを抜く

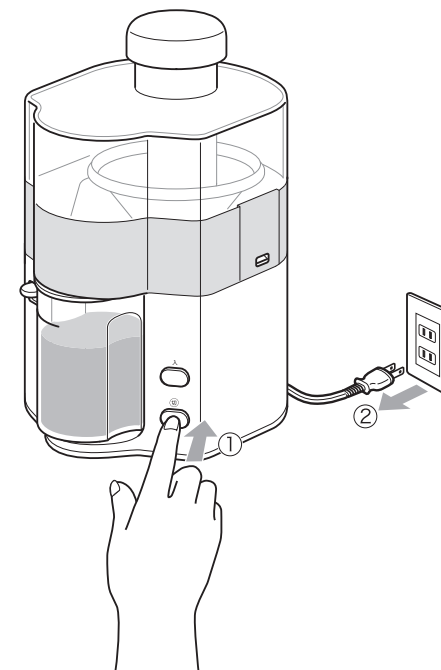

続けてジュースを作るとき

- 絞ったジュースを他の容器に移し、ケースのカスを捨てたのち、再び組み立てて使用します。(ふたをはずすときは、スイッチを切り、バスケットの回転が停止していることを確認してください)

4 ジュースケースをはずす

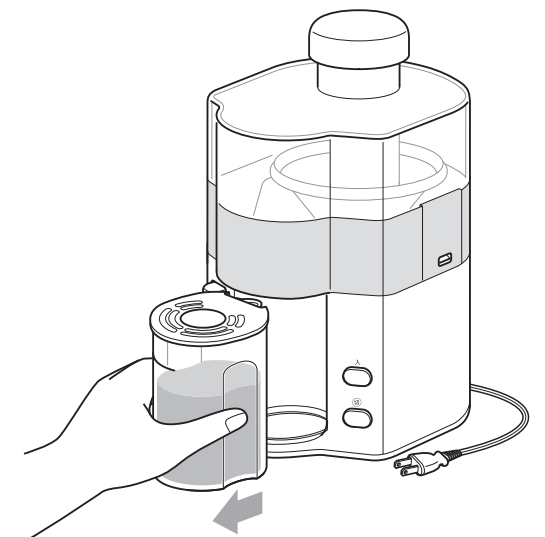





使用中に運転が止まったとき

- 内ケースがカスでいっぱいのまま運転したり、押し棒を強く押しすぎたりすると運転が止まる可能性があります。

運転が止まったときは

- ①スイッチを切り、電源プラグを抜く。
- ②内ケース内の絞りカスを捨てる。
- ③バスケット内の材料を取り除いて再び組み立てて使用する。

材料の準備

材料	1回に投入口に入る分量	下ごしらえ
りんご	1 / 8切	へたを取り、投入口に入る大きさに切る。 
にんじん	1 / 6 ~ 1 / 8切	汚れを洗い落としてからへたを取り、投入口に入る大きさに切る。 
みかん	1 / 2 ~ 1 / 4切	皮をむいて、投入口に入る大きさに割る。 
葉菜類 ほうれん草、 キャベツ、 セロリ、 パセリなど	丸めて投入口に入る大きさ	キャベツなどは汚れを洗い落としてから根のかたいところや、芯などを取り除き、丸める。パセリはキャベツなどの葉に巻いて入れる。セロリは葉の部分の軸にしっかり巻きつけ、葉の方から入れる。 

調理のポイント

おいしいジュースを飲むためには

- 新鮮な材料を使います。
- 絞ったジュースは早めに飲みましょう。
- りんごなど変色しやすい材料は、食塩水につけておくと、きれいなジュースが絞れます。

ミックスジュースを作るとき

酸味のある果物、にんじん、りんごの順に絞ります。

水分の少ない材料を絞るとき

ジュースケースの最大目盛まで絞れない場合があります。内ケースが絞りカスでいっぱいになると、運転中のバスケット内をカスが回り始めます。この場合はスイッチを切り、内ケースのカスを捨てた後、再び組み立てて絞ります。

かたい種やへたがある材料を絞るとき

かきや、びわなどのかたい種やへたは、取り除いてから絞ります。

絞れない材料

●粘りけの強いもの

やまいも、じねんじょ、バナナ、とろろいもなど



●水分の出にくいもの

キウイ、もも、いちご、パイナップルやよもぎなどの葉草類



●繊維の多いもの

しょうが、ごぼうなど
※異常振動や故障の原因になります。



●小さな種が多いもの

スイカ、ざくろなど

メニュー例

りんご・キャベツジュース

材料（1回分）

にんじん 100g(中½本)
キャベツ 50g
りんご 150g(中¾個)
パセリ 10g
ヨーグルト 大さじ1

作りかた

- 1 キャベツは丸め、パセリはキャベツの葉に巻き、にんじんとりんごはへたを取り、投入口に入る大きさに切る。
- 2 キャベツ、にんじん、りんごの順にジューサーにかける。
- 3 絞ったジュースにヨーグルトを混ぜる。

セロリ・にんじんジュース

材料（1回分）

セロリ 30g
ピーマン 15g
にんじん 100g(中½本)
りんご 150g(中¾個)

作りかた

- 1 セロリは茎を葉の部分に巻きつけ、ピーマンは縦四等分にしてへたと種を取り、にんじんとりんごはへたを取り、投入口に入る大きさに切る。
- 2 セロリ、ピーマン、にんじん、りんごの順にジューサーにかける。

青汁ジュース

材料（1回分）

ケール 300g
りんご 100g(中½個)

作りかた

- 1 ケールは丸め、りんごはへたを取り、投入口に入る大きさに切る。
- 2 ケール、りんごの順にジューサーにかける。

かぶジュース

材料（1回分）

かぶ 50g
かぶの葉 30g
ほうれん草 30g
りんご 200g(中1個)

作りかた

- 1 かぶは皮をむき一口大に切り、かぶの葉とほうれん草は丸め、りんごはへたを取り、投入口に入る大きさに切る。
- 2 かぶの葉、ほうれん草、かぶ、りんごの順にジューサーにかける。

小松菜・にんじんジュース

材料（1回分）

小松菜 50g
にんじん 100g(中½本)
りんご 150g(中¾個)

作りかた

- 1 小松菜は二つに折り、にんじんとりんごはへたを取り、投入口に入る大きさに切る。
- 2 小松菜、にんじん、りんごの順にジューサーにかける。

にんじん・りんごジュース

材料（1回分）


にんじん 150g(中¾本)
りんご 150g(中¾個)

作りかた

- 1 にんじんとりんごはへたを取り、投入口に入る大きさに切る。
- 2 にんじん、りんごの順にジューサーにかける。

お手入れのしかた

⚠ 注意

 カッターは鋭利なので直接手を触れない
けがの原因になります。
接触禁止


■樹脂部分の変色について

にんじん・葉菜類などを調理すると、ふた・ケースなどの樹脂部品に色素が付着し変色することがありますが使用上は差し支えありません。
付着した色素は水洗いしても完全には取れませんが、乾くとより落ちにくくなるので使用後は早めに水洗いしてください。

本体

からぶきまたは水を含ませたふきんでふく

- ベンジンなどでふくと、ひび割れや変形の原因となります。

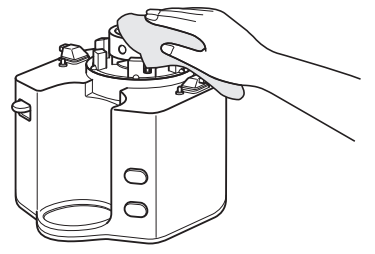


- 収納の際には水気をしっかり取ってから組み立てて、しまってください。(5ページ参照)

バスケット・カッター


網目のうらとおもてを、ブラシで流し洗います

カッターは手を触れないように、ブラシなどを使って流し洗います

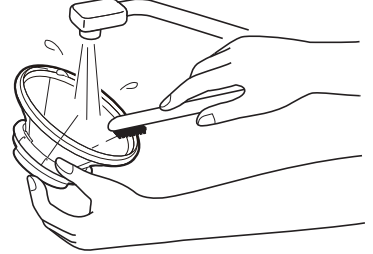

その他の部品(容器など)

水またはぬるま湯(40℃以下)を使い、台所用中性洗剤とスポンジで洗う

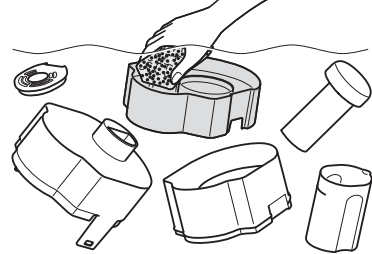

お願い

- 部品は使用のたびに洗う
- 樹脂部分を食器洗い乾燥機や食器乾燥器で洗淨したり乾燥させない
また煮沸消毒しない
樹脂部分が熱により変形する原因となります。
- 漂白剤を使用しない
変質や腐食による破損の原因となります。
- 容器は金属タワシ、みがき粉では洗わない
容器に傷がつき、容器の割れによるけがの原因となります。

保証とアフターサービス

必ずお守りください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

 0120-1048-41 受付時間：365日 24時間
携帯電話からのご利用は  0570-06-4114 (通話料：有料)
PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料：有料)

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

 0120-1048-86 受付時間：365日 9:00~20:00
携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048 (通話料：有料)
FAXでのご利用は 03-3425-2101 (通信料：有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間は**お買い上げの日から1年間**です。

補修用性能部品の保有期間

- ユーザーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

- ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、スイッチを「切」にして、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

持込修理

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話 ()		

修理サービスを依頼する前に

ご使用中に異常が生じたときは、スイッチを切って次の点をお調べください。

症 状	点 検 事 項
使用中に振動が大きくなった。	●バスケットにカスが付着したためです。付着したカスを取り除きます。
使用中に運転が止まった。	●材料を入れすぎたり、内ケースがカスでいっぱいのまま運転したり押し棒を強く押しすぎたりすると負荷がかかり運転が止まる場合があります。 バスケット内の材料を取り除いて再び組み立てて使います。



愛情点検

長年ご使用のユーザーの点検をぜひ！

定期的に「安全上のご注意」を確認してご使用ください。
誤った使い方や長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか。
電源プラグやコンセントにたまっているほこりは取り除いてください。

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。
- いつもより異常に熱くなったりコゲくさいにおいがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

持込修理

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の
保有期間について詳しくは取扱説明書をご
覧ください。

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル） 電話（03）3257-6163

5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）